

## Instrucciones para activar el punto de acceso en el aparato Kyocera


1. Encienda el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido en la parte superior derecha del teléfono.
2. Desliza el círculo gris en la parte inferior para comenzar

3. Presiona el círculo con seis puntos




adentro


4. Vaya a "Configuration"
5. Vaya a "Network & Internet"

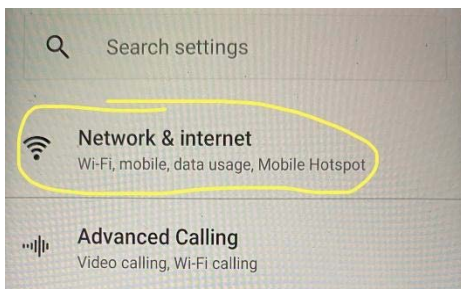

6. Vaya a "Mobile Hotspot & Tethering"

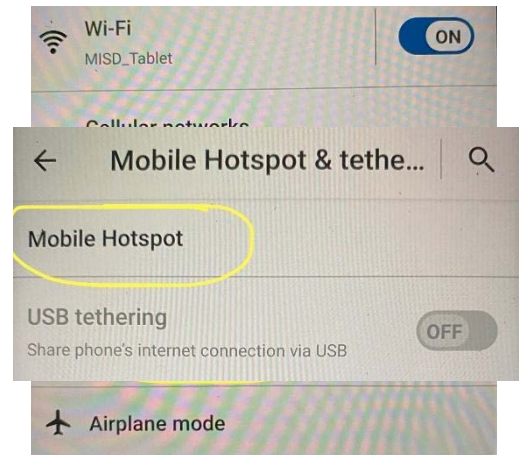

7. Presione en "Mobile Hotspot"
8. Presione el botón "Off" en la esquina superior derecha para cambiarlo a "Activado". El "Hotspot Name" será la red a la que agregue el aparato. La contraseña de Hotspot también se mostrará. Puede cambiar esta contraseña presionándola y escribiendo una contraseña diferente. Presione OK en cualquier menú que aparezca.

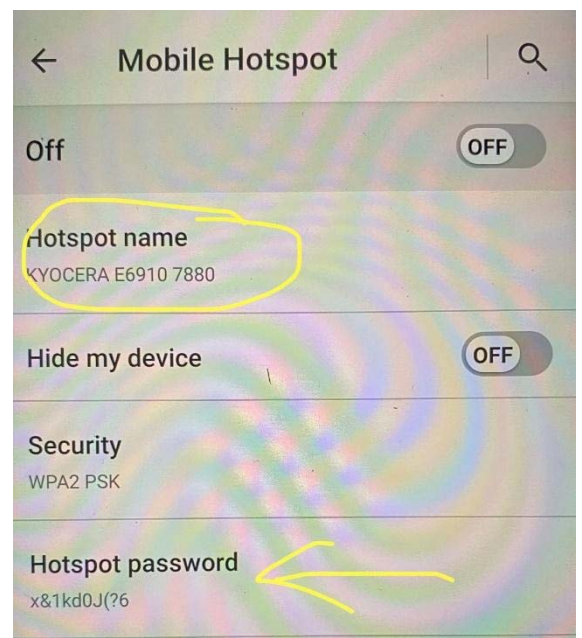


9. Puede ver nuestro video para obtener estas instrucciones usando el siguiente código QR:



**Para conectar un Chromebook al punto de acceso:**

1. Encienda el Chromebook, luego haga clic en el símbolo de Wi-Fi en la esquina inferior derecha

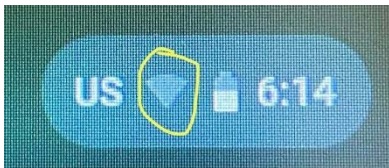

2. Haga clic donde dice "Not Connected"



3. Elija el nombre de la red que muestra el punto de acceso en la configuración
4. Escriba la contraseña que muestra en su punto de acceso y luego haga clic en "Conectar".

Recuerde que tenemos nuestra línea directa para padres de MISD a la que puede llamar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 pm y 1:00 - 5:00 pm si necesita ayuda. El número de teléfono es

**432-240-1110.**